


CubriEpóxi

BARRERA NIVELES FREÁTICOS NEGATIVOS

- Placas en concreto - Prefabricados
- Morteros cementicios de cubiertas - Piscinas
- Tanques de agua - Fosos - Pisos Industriales.

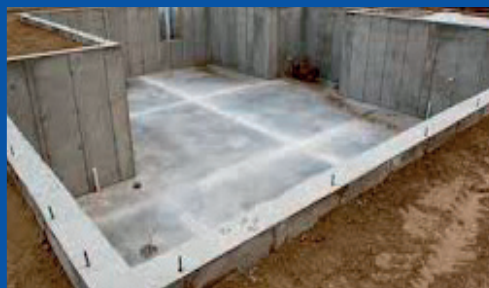

CATALIZADOR/RESINA BI-COMPONENTE

MEZCLAR 1 PARTE DE A (CATALIZADOR) + 2 PARTE DE B (RESINA)

Elaboración de barreras de humedad en sustratos con nivel freático, previo a la aplicación de Impermeabilizantes

Niveles altos de humedad pueden causar pérdida de adherencia



BI-COMPONENTE

(1 parte de A + 2 partes de B)

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

ÁREAS TOTALMENTE LIMPIAS,
HUMEDAD HASTA UN 10%

Sin mugre, grasas es necesario pulirlos para que el concreto quede renovado y la adherencia sea buena

1. Se aplica con rodillo, espátulas y llanas metálicas.

2. Mezclar 1 parte de A (Catalizador)

+ 2 partes de B (Resina). (Mezclar con recipientes diferentes y paletas diferentes). Una vez mezclados el lado A con el lado B la mezcla se debe aplicar inmediatamente para evitar que se solidifique.

3. Al secarse queda una superficie muy lisa, se recomienda para aplicar otros productos encima:

A) Rayar o ligar. **B)** Rociar arena de sílice antes de que se seque para mejorar anclaje.

PRECAUCIONES

Contiene solventes orgánicos en baja proporción. Al aplicarlo use guantes, gafas de seguridad y equipo de protección respiratoria (NIOSH/MAHA TC23 o equivalente). Aplicarlo en lugares ventilados o con equipos que mejoren la circulación de aire.